

SHARP®

取扱説明書 保証書付

リモートコントローラー

形 名

AN-52RC2

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書は、いつでも見ることができるところに必ず保存してください。

主な仕様

使用電源	単4形乾電池2本
動作距離	約5m
電池持続時間	約1年（単4形アルカリ乾電池使用時） ※使用頻度により変わります。
寸法	横幅約57mm、長さ約199mm、厚さ約17mm
質量	約72g（乾電池含まず）

Printed in China
TINS-G949WJZZ
18P01-CH-NY




故障かな？と思ったら

リモコンが動作しない	• テレビのPOWER（電源）ランプが緑色に点灯していますか。 • 乾電池の極性（⊕、⊖）が逆になっていませんか。 • リモコンの乾電池が消耗していませんか。 リモコンの使用頻度により乾電池の消耗が早くなる場合があります。リモコンを操作しても時々反応しなくなったときなどは、早めに新しい電池と交換してください。
	• リモコンはテレビのリモコン受光部に向けてお使いですか。 • テレビのリモコン受光部の位置はテレビの取扱説明書をご確認ください。 • リモコン番号が本体と一致していますか。画面左下に「リモコン番号の設定が異なります。」と表示されているときは、リモコン番号の設定が必要です。リモコン側の初期設定は「シャープ1」に設定されています。 • リモコン番号切換については裏面をご確認ください。 • テレビメーカー指定がお使いのテレビメーカーと一致していますか。テレビメーカー指定については裏面をご確認ください。 • テレビの仕様により、一部の機能が操作できない場合があります。あわせてテレビの取扱説明書を参照してください。 以下の場合、リモコンで動作しにくくなります。
	• リモコンと本体のリモコン受光部との間に障害物がありませんか。 • リモコン受光部に直接日光や強い照明が当たっていませんか。 照明の向きを変えるなどしてみてください。
	• 蛍光灯などが近くにありませんか。 • 電池の端子が酸化（薄黒く）していませんか。 • 室温が極端に低下していませんか。

安全上のご注意

ご使用前に「安全上のご注意」を必ず読み、正しく安全にご使用ください。
• この取扱説明書には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。


 禁止	人が死亡または重症を負うおそれをおおきい内容を示しています。
 警告	人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。
 注意	人がけがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。
図記号の意味 (図記号の一例です)	
	気をつける必要があることを表しています。
	しなければならいことを表しています。

 禁止	
 禁止	リモートコントローラーや電池を火の中に入れたり、加熱したり、高温になる場所に放置したりしない ・火災・感電の原因となります。
 禁止	リモートコントローラーを落としたり、人や物に向けて投げないでください ・壊れたり、けがや事故の原因となります。
 分解禁止	キャビネットを開けたり、改造しない ・内部の点検・調整・修理は、販売店にご依頼ください。

 警告	
 禁止	湿気やほこりの多い場所、油煙や湯気が当たる場所、または調理器具や加湿器の近く、硫化ガス（H ₂ S、SO ₂ ）が大気中に含まれる温泉地などには設置しない ・火災・感電の原因となることがあります。 ・大気中に含まれる硫化ガス（H ₂ S、SO ₂ ）に長期間さらされると、硫化により金属が腐食し、故障の原因となることがあります。
 禁止	異常に温度が高くなるところには置かない ・特に真夏の車内や車のトランクの中は、想像以上に高温になります。本機を絶対に放置しないでください。火災の原因となることがあります。 また、外装ケースや内部部品が劣化する原因にもなりますのでご注意ください。
 禁止	落としたり、キャビネットを破損したときは、使用を中止する ・そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。販売店にご連絡ください。

 注意	
 禁止	直射日光が長時間あたる場所や、暖房器具の近く、火気の近くには置かない ・火災・事故の原因となることがあります。
 禁止	電池などの小さな部品は幼児の手の届く所に置かない ・電池などの小さな部品は飲み込むと、窒息の原因となったり、胃などに止まったりして大変危険です。飲み込んだおそれがあるときは、ただちに医師と相談してください。
 禁止	電池の液がもれたときは素手でさわらない ・電池の液が目に入ったときは、失明のおそれがありますので、こすらずにすぐにきれいな水で洗ったあと、ただちに医師の治療を受けてください。 ・皮膚や衣類に付着した場合は皮膚に傷害を起こすおそれがありますので、すぐにきれいな水で洗い流してください。皮膚の炎症など傷害の症状があるときは、医師と相談してください。
 禁止	電池は火や直射日光などの過激な熱にさらさない。水の中に入れない。加熱・分解・改造・ショートしない。乾電池は充電しない ・電池の破裂・液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。 ・電池の外装ラベルをはがしたり、傷つけないでください。発熱事故の原因となることがあります。
 表示どおりに入れる	電池はプラス⊕とマイナス⊖の向きに注意し、機器の表示どおり正しく入れる ・間違えると電池の破裂・液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。
 禁止	指定以外の電池を使わない。新しい電池と古い電池または種類の違う電池を混ぜて使わない ・電池の破裂・液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。
 注意	電池を使い切ったときや、長時間使わないときは、電池を取り出す ・電池を入れたままにしておくと、過放電により液がもれ、故障・火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。
 禁止	台所などで高温の蒸気の当たるところに放置しない ・高温の蒸気で外装ケースが変形し、内部部品が破損すると、火災・故障の原因となることがあります。
 注意	水に浮かべたり沈めたり、故意に水や洗剤をかけたりしない ・水が中に入ると故障の原因となります。
 注意	リモコンを廃棄する際は、電池を取り出す ・入れたまま廃棄すると、思わぬ事故の原因となります。
 注意	電池交換は水滴をよくふき取ってから行う ・水が中に入ると故障の原因となります。
保管のしかた ・電池は直射日光、高温多湿の場所を避けて保管してください。高温・湿気により、腐食や液漏れの原因となります。	
廃棄のしかた ・⊕と⊖をゼロハンテープで絶縁して廃棄します。各自治体によって「ゴミの捨てかた」が違います。地域の条例に従ってください。	
お手入れ	
乾いた柔らかい布でふいてください。 ・汚れがひどいときは、水にひたした布をよく絞ってから汚れをふき取り、そのあと、乾いた布でふいてください。 ・ベンジン、シンナー、アルコールなどの溶剤は、外装ケースが変質したり、塗装がはげるおそれがありますので使用しないでください ・化学雑巾をご使用の際は、その注意書きに従ってください。	

リモコンボタン

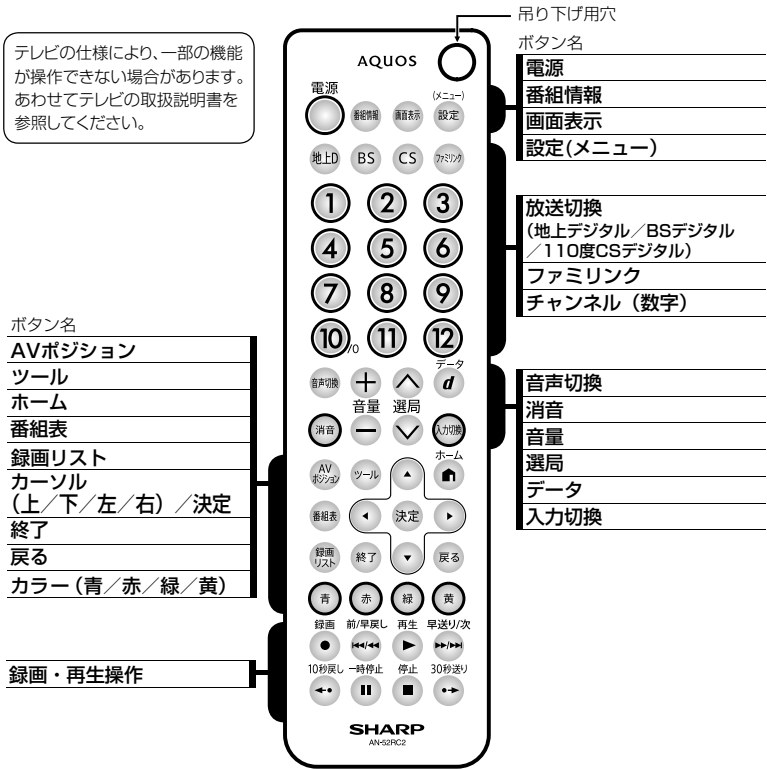


リモコンの準備


- ◆ 準備するもの
 - ・単 4 形乾電池 2 本
- ◆ リモコンに乾電池を入れる

[開] や [閉] の位置に合わせるときは、マイナスドライバー（市販品）などをお使いください。

1 [開] の位置に合わせる

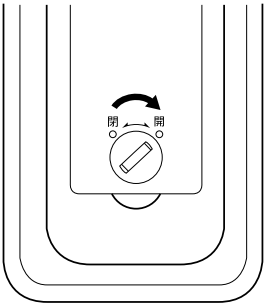

2 ふたを開けて、電池を入れる

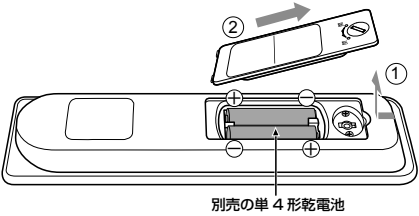

- ⊕ ⊖ を確認してください

AQUOS のリモコン番号を切換えるには


リモコン番号とは

2 台の AQUOS を近くに設置している場合、リモコン操作で 2 台とも動作してしまうことがあります。リモコン誤動作の可能性があるこのような使用環境の場合、リモコン番号を別々の番号に設定しておくとの AQUOS の誤動作を防ぐことができます。（リモコン番号は、「シャープ 1」または「シャープ 2」に設定します。）

◆ リモコン側のリモコン番号を切り換えるには

テレビの画面左下に「リモコン番号の設定が異なります。」と表示されたときは、下記の操作を行ってください。

- 1) 「1」または「2」ボタンを押したまま、
- 2) 「電源」ボタンを 6 秒以上押す
- ・テレビ側で設定した番号に合わせてください。

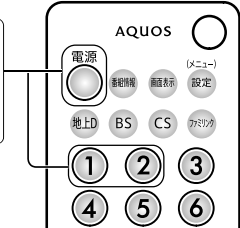

お知らせ

- ・他社製テレビはリモコン番号「1」の場合のみ操作できます。

他社テレビを操作するには

お使いの他社製テレビを操作ができるようになります。（テレビメーカー指定）

シャープ製テレビをお使いのときは

- ・工場出荷時は「シャープ 1」に設定されています。そのまま操作できるかご確認ください。
- ・操作できないときは「シャープ 2」に設定を変更し、テレビが操作できるか確認します。

1 メーカー指定ボタンを押したまま、電源を 6 秒以上押します

例：シャープ 2 に変更する場合：② + 電源

対応メーカーと指定ボタン一覧表

メーカー	指定ボタン
シャープ 1 ※	① + 電源
シャープ 2	② + 電源
パナソニック	③ + 電源
ソニー	④ + 電源
三菱	⑤ + 電源
日立	⑥ + 電源
東芝	⑦ + 電源
LG	⑧ + 電源
フナイ	⑨ + 電源

※工場出荷時

防水について

■ 防水対象液体

対応	真水、水道水、温水
非対応※	石けん水、シャンプー、温泉水、プールの水、海水など

※対応以外の液体につけないでください。

■ 水場（浴室や台所など）での使用時のお願い

以下をお守りください。誤った使用は故障の原因になります。


- ・リモコンの電池ふたをしっかりと閉じる（[閉] にする）
- ・IH クッキングヒーターの上に置かない
- ・故意に水の中や湯ぶねの中などに入れたり、水中で操作しない
- ・誤って湯ぶねに落とした場合は、すぐに拾って柔らかい布でふいてください。
- ・浴室など湿気の多い場所に放置しない
- ・サウナやミストサウナで使用しない
- ・寒い屋外から急に浴室に入れて使用しない

リモコンが冷えた状態で、浴室など湿度の高い場所に移動させて使用したときは、つゆつきが起きてリモコン内部に水滴が付くことがあります。

■ 洗うときのお願い

- ・洗剤は市販の食器用洗剤（中性）を薄めてご使用ください。原液では使わないでください。
- ・洗ったあとは、洗い残しのないように水洗いしてください。
- ・酸性・アルカリ性・塩素系洗剤・業務用洗剤やヤシの実などを使用した自然材料洗剤は使わないでください。
- ・種類の異なる洗剤を混ぜて使わないでください。

2 リモコンをテレビに向けてテレビが操作できるか確認します

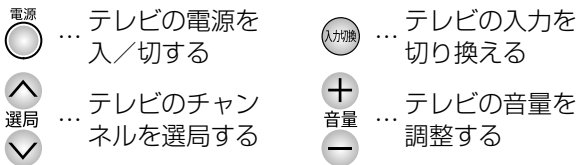

お知らせ

- ・「シャープ 1」または「シャープ 2」（デジタルチューナーを内蔵したシャープ製のテレビ「AQUOS」に対応）の場合は、リモコンのテレビ操作ボタンのすべてが操作できます。
- ・「パナソニック」、「ソニー」、「三菱」、「日立」、「東芝」、「LG」、「フナイ」の 7 社に設定したときは、「電源」、「画面表示」、「設定（メニュー）」、「地上 D」、「BS」、「CS」、「数字ボタン」、「音声切換（LG は除く）」、「消音」、「音量」、「選局」、「データ」、「入力切換」、「番組表」、「カーソル」、「決定」、「戻る」、「カラー（青 / 赤 / 緑 / 黄）」の操作が行えます（リモコン番号が「1」の場合のみ）。

ご注意

- ・お使いの他社製テレビの操作ができない場合は、再度、テレビメーカー指定を行い、操作ができるかご確認ください。テレビの種類や機種によっては、リモコンで操作できないものや、特定のボタンが操作できないものがあります。
- ・リモコンのテレビ操作は、メモリーできるマルチタイプのリモコンに転送できない場合があります。メモリーする場合は、テレビのリモコンで転送してください。

■ 防水性を保つために

リモコンを落としたり、ぶつけたり、強い圧力をかけない
リモコンが変形や破損し、防水性が保てなくなります。

■ リモコンの電池ふたの取り扱い

ふたが開いたまま使用すると内部に水が入り故障の原因になります。

ふたを閉じるときは、以下のことに気をつくください。

- ・手がぬれた状態やリモコンに水滴が付いたままでふたを開け閉めしないでください。
- ・ふたを閉じたあと、すき間や浮きがないか確認してください。

■ 水場（浴室や台所など）での使用後

リモコンを乾いた柔らかい布でふき、室内に置いてください。

- ・入浴剤の使用後は、まず水で洗い流してください。
- ・石けん水やシャンプーなどがかった場合は、常温の水道水を弱めの水量にして洗い流したあと、ふいてください。
- ・ドライヤーなどの熱風で乾かさないでください。
- ・寒冷地で、水滴が付いたまま放置しておくとの凍結し、ふたが開かなくなるなどの原因になります。

万一、リモコン内部に水が入った場合は使用を中止し、お買い上げの販売店にご相談ください。
お客様の誤った取り扱いによる故障の場合は保証対象外となります。