


フィルターの取り換えかた

ご注意

- 必ず差込プラグをコンセントから抜いてください。
- フィルターは集じん、脱臭の効果を保つため、ポリ袋に入っていますので、ご使用になるまで袋を破らないでください。

1 ご使用済みのフィルターの取りはずしかた


- 1 本体を上向きに寝かせ、「フロントパネル」をはずす
フロントパネル下方の両側を持ち上げ、フロントパネルをはずす。

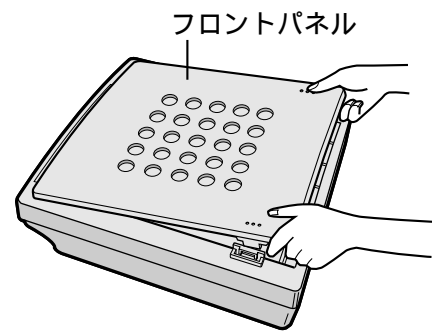


お願い

安定した台に寝かせてください。

- 2 「フィルターオサエ」をはずす
ツメ2カ所をつまみ、持ち上げてはずす。

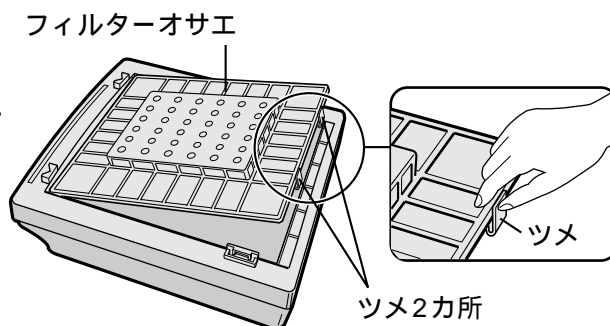


- 3 使用済みのフィルターを取り出す

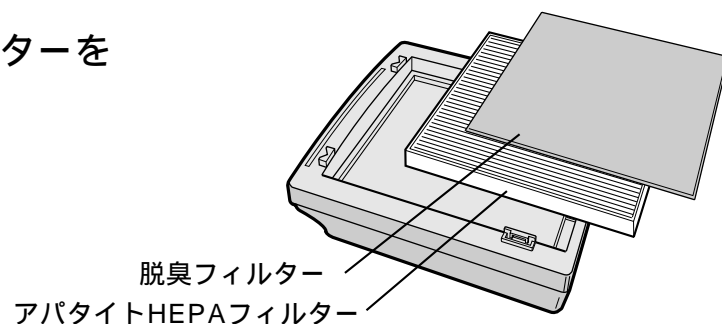

2 新しいフィルターの取り付けかた


- 1 「アパタイトHEPAフィルター」をポリ袋から出し、「FRONT」表示を上にして本体に取り付ける

アパタイトHEPAフィルターの引出部が、手前にくるように入れる。
裏・表を逆に取付けると性能はできません。

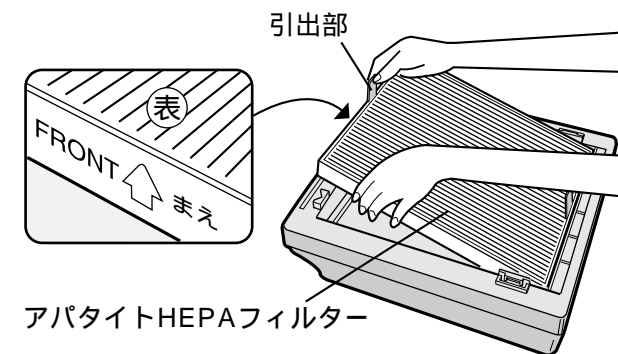


- 2 「脱臭フィルター」をポリ袋から出し、本体に取り付ける

アパタイトHEPAフィルターの引出部が、見えるように入れる。

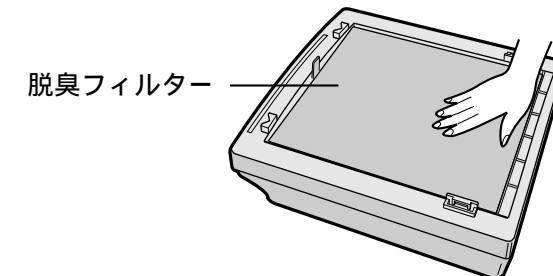



- 3 「フィルターオサエ」を取り付ける

上側のツメ(2カ所)を、本体側の穴部に入れ、次に下側のツメ(2カ所)を押し込む。

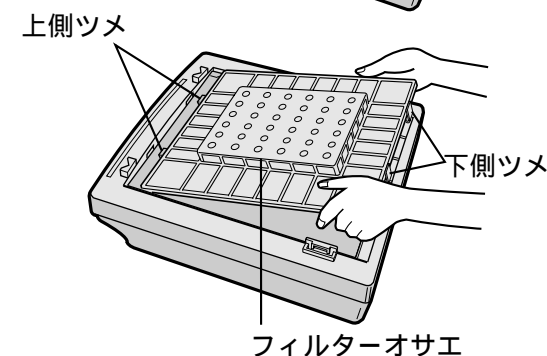


- 4 同梱の「日付ラベル」にフィルターの使用開始日を記入し、フロントパネル裏側の交換ラベルの上に重ねて貼り付ける

フィルター交換時期の目安にしてください。

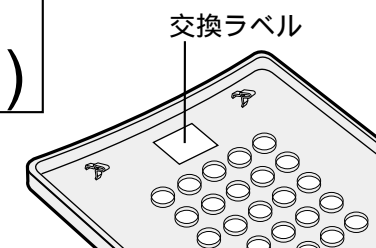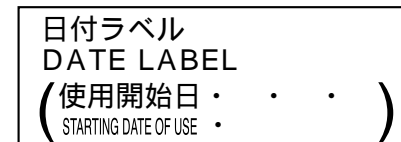

- 5 「フロントパネル」を取り付ける

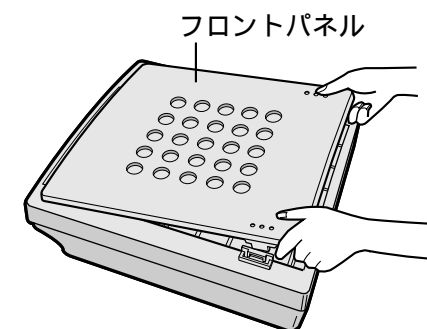

商品ご理解のために

吹出口のニオイについて

フィルターについたニオイの一部はフィルターを離れ、吹出口からでてきます。使用環境によっては数カ月程度で、このニオイが強くなる場合があります。

ニオイが気になるときは...

別売品の交換用フィルター「FZ-M21HF」をお求めのうえ、フィルターを交換してください。