


# フィルターの取り換えかた

## ご注意

- 必ず差込プラグをコンセントから抜いてください。
- フィルターは集じん、脱臭の効果を保つため、ポリ袋に入っていますので、ご使用になるまで袋を破らないでください。

## 1 ご使用済みのフィルターの取りはずしかた


- 1 本体を上向きに寝かせ、「フロントパネル」をはずす  
フロントパネル下方の両側を持ち上げ、フロントパネルをはずす。

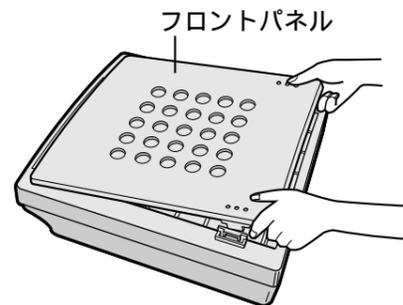


### お願い

安定した台に寝かせてください。

- 2 「フィルターオサエ」をはずす  
ツメ2カ所をつまみ、持ち上げてはずす。

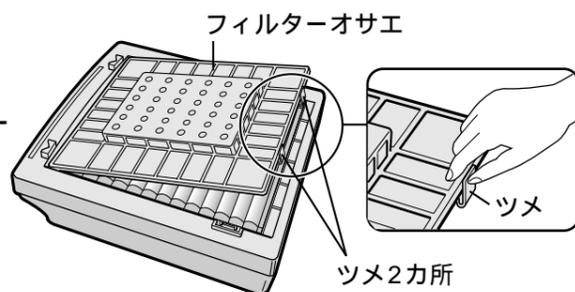


- 3 使用済みのフィルターを取り出す

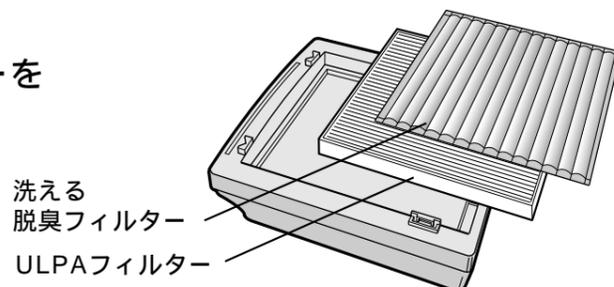

## 2 新しいフィルターの取り付けかた


- 1 「ULPAフィルター」をポリ袋から出し、「FRONT」表示を上にして本体に取り付ける

ULPAフィルターの引出部が、手前になるように入れる。  
裏・表を逆に取付けると性能はできません。

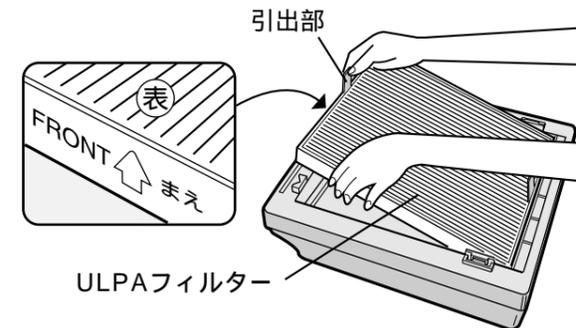


- 2 「洗える脱臭フィルター」をポリ袋から出し、本体に取り付ける

ULPAフィルターの引出部が見えるように入れる。  
ヒモが上側に、手前になるように取り付ける。

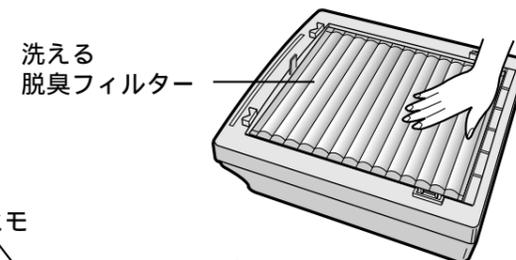


- 3 「フィルターオサエ」を取り付ける

上側のツメ(2カ所)を、洗える脱臭フィルターのヒモをくぐらせ、本体側の穴部に入れ、次に下側のツメ(2カ所)を押し込む。

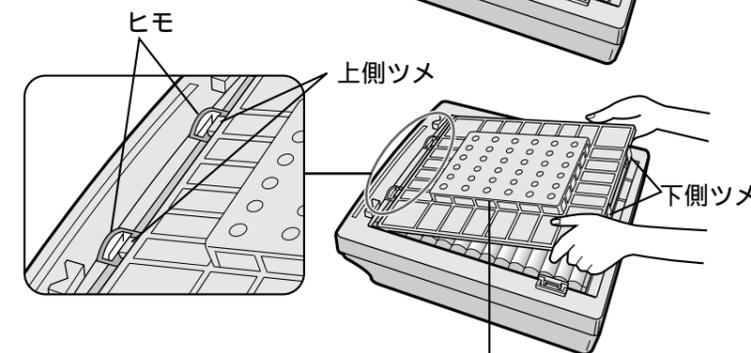

- 4 同梱の「日付ラベル」にフィルターの使用開始日を記入し、フロントパネル裏側の交換ラベルの上に重ねて貼り付ける

フィルター交換時期の目安にしてください。

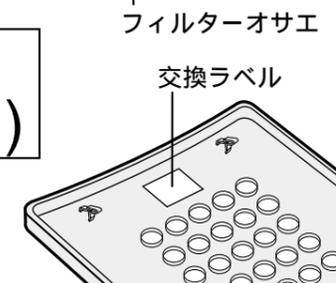

- 5 「フロントパネル」を取り付ける



## 商品ご理解のために

### 吹出口のニオイについて

フィルターについてのニオイの一部はフィルターを離れ、吹出口からでてきます。使用環境によっては数カ月程度で、このニオイが強くなる場合があります。ニオイが気になるときは.....「洗える脱臭フィルター」を、お手入れしてください。(取扱説明書12ページ) それでもニオイが気になるときは...「ULPAフィルター」を交換することで、ニオイの発生を防げます。(このとき「ULPAフィルター」の集じん能力は十分に残っています)

「洗える脱臭フィルター」のお手入れ時のご注意  
すすぎや乾燥が不十分な場合は、吹き出し風が臭うことがあります。「洗える脱臭フィルター」は取扱説明書にしたがってお手入れしてください。乾燥は屋外の風通しのよい場所で、夏場は1日程度、冬場は2日程度干してください

「ULPAフィルター」または「洗える脱臭フィルター」のみ交換される場合は、お買いあげの販売店にご相談ください。

ULPAフィルター		洗える脱臭フィルター	
流通コード	280-337-0052	流通コード	280-337-0053
希望小売価格	3,300円(税別)	希望小売価格	2,700円(税別)