

エアコン用
 交換用空気清浄フィルター
洗える脱臭フィルター

(1セット2枚入り)

適用機種

《代表機種》

AY-R22XC ・AY-R28XC
 AY-R36XC ・AY-R45XC
 AY-R22YSC・AY-R25YSC
 AY-R28YSC・AY-R45YSC他


注意

- 空気清浄フィルター(洗える脱臭フィルター)は脱臭効果を保つため、ポリ袋に密封していますので、ご使用になるまではポリ袋を破らないでください。(空気清浄フィルターの寿命が短くなります)
- 直射日光の当たる場所で、保管しないでください。(劣化防止のため)
- 空気清浄フィルター(洗える脱臭フィルター)は、洗って天日干しをすると再使用できるタイプです。

交換のしかた


機種により、エアコンやエアフィルター-の形状は異なりますが、空気清浄フィルターの交換のしかたは、同じです。

1 オープンパネルを開け、 エアフィルター-をはずす。

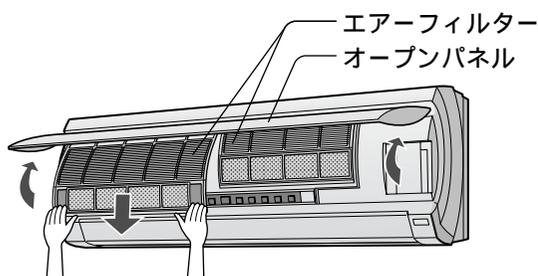


2 空気清浄フィルター(洗える脱臭フィルター-) を交換する。(左右共)


- ①空気清浄フィルター-をはずす。
裏側から押し出して、はずす。
- ②新しい空気清浄フィルター-を付ける。
空気清浄フィルター-を、枠内にはめ、
ツメ(6カ所)を押し込む。

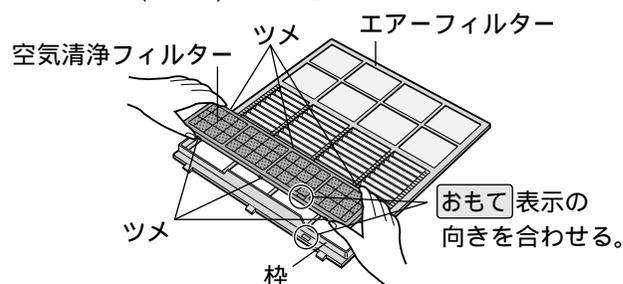

3 エアフィルター-を 元どおりに付ける。

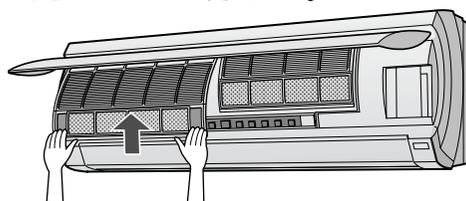

4 オープンパネルを閉める。

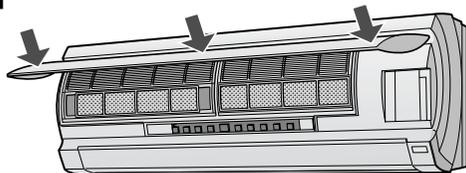

矢印部(3カ所)を押す。

交換・掃除時期の目安

- 空気清浄フィルター-の交換時期は、約3年を目安としてください。
 - ・長期間のご使用で、油の付着などにより汚れがひどくなると、脱臭機能が低下します。フィルターは、エアコンをお買いあげの販売店などで、ご購入ください。
- 掃除の目安は、約3~6カ月に1度です。
 - ・掃除のしかたは、エアコンの取扱説明書をご覧ください。