

# SHARP®

タテヨコ曲がるすき間ノズル

## 取扱説明書

形名

イー シー エヌ エス エヌ

# EC-N02SN

適用機種




当社製充電式掃除機

(ただし、  
EC-SX200/  
EC-CL20 では  
ご使用いただけません)

(2017年3月現在)

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。  
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
この取扱説明書は、いつでも見ることが出来る所に必ず保管してください。

### 同梱品

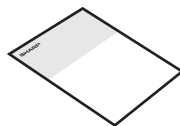

- タテヨコ曲がるすき間ノズル(1個)
- ジョイントパイプ<sup>※</sup>(1個)
- 取扱説明書(本書)


<sup>※</sup>本製品に同梱のジョイントパイプは、タテヨコ曲がるすき間ノズル専用です。

## タテヨコ曲がるすき間ノズルの使いかた

- 掃除機本体やパイプに付けて使用できます。
- 家具などの下の狭いすき間・  
壁と家具などの間の狭いすき間のお掃除に。

### 伸縮する


- 解除ボタンが穴にはまるまで伸ばす。  
(縮んだ状態では解除ボタンは見えません)

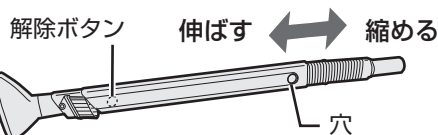


解除ボタンは縮めるときだけ使用します。  
(伸ばすときは押し必要はありません)

- 解除ボタンを押しながら縮める。

タテ

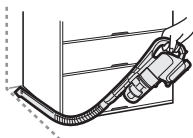

ヨコ

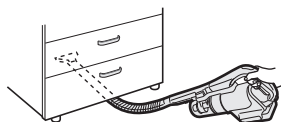

### ご注意

- 縮めるときは、指をはさまないよう、ご注意ください。【けがの原因】
- 振り回さないでください。【当たるとけがや故障の原因】
- タテヨコ曲がるすき間ノズルを押し付けて無理に曲げたり、強く引っ張ったりしないでください。【吸い込みできなくなったり、破損の原因】
- タテヨコ曲がるすき間ノズルを持って本体を持ち運ばないでください。  
【本体がはずれたり倒れて、けがや故障の原因】
- 曲げた状態で収納しないでください。【変形の原因】

裏面につづく

## 使う 家具などの下の狭いすき間に

- タテヨコ曲がるすき間ノズルの解除ボタン用の穴が上になる向きで、しっかり差し込んでから使う。


### EC-A1Rシリーズでのご使用例

同梱のジョイントパイプは使いません。



- 本体またはパイプの着脱ボタンを押しながらははずす。

### EC-A1Rシリーズ以外のご使用例

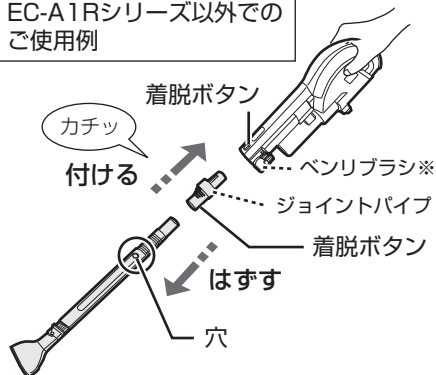


- ジョイントパイプの着脱ボタンを押しながらタテヨコ曲がるすき間ノズルをはずす。
- 本体またはパイプの着脱ボタンを押しながらジョイントパイプをはずす。

壁と家具などの間の狭いすき間をお掃除するときは先端ノズルをはずして使用します

### 先端ノズルの着脱のしかた

- 先端ノズルの着脱ボタンを押しながらははずす。

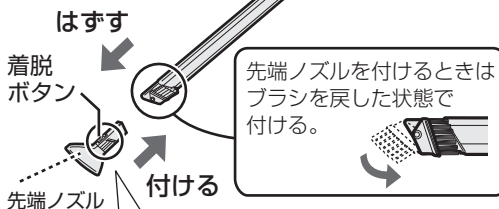


- 先端ノズルを付けるときはしっかり差し込む。



### タテヨコ曲がるすき間ノズルの向きの合わせかた

- タテヨコ曲がるすき間ノズルを付けた状態で、図の方向に回して向きを合わせる。

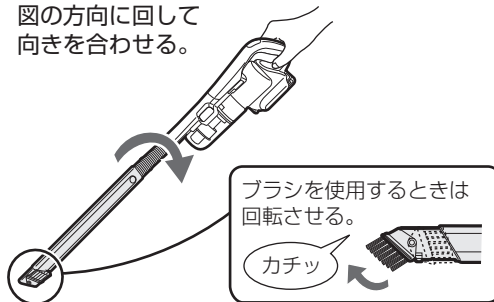

※ジョイントパイプが付けられない場合は、ベンリブラシをはずしてから付けてください。

## お知らせ

- タテヨコ曲がるすき間ノズルは、水または薄めた中性洗剤で洗えます。水洗いした後は、十分に乾かしてください。
- ジョイントパイプは水洗いできません。
- タテヨコ曲がるすき間ノズルの先端がふさがれた場合、またはノズル内部にゴミが詰まった場合は、フィルターが汚れていなくてもフィルターお手入れのランプが点灯、または点滅することがあります。その場合は、いったん運転を止めてゴミを取り除いてから、再度運転すると消えます。

# シャープ株式会社

本社 〒590-8522 大阪府堺市堺区匠町1番地  
健康・環境システム事業本部 〒581-8585 大阪府八尾市北龜井町3丁目1番72号

お客様へ

ご不明な点は、お買いあげの販売店にお問い合わせください。

Printed in China

TINSJA607VBRZ 17C- (CN) ②