



フィルターの取り換えかた

1 ご使用済みのフィルターの取りはずしかた

- 1 「前パネル」をはずす。
前パネル」の上部左右2カ所のネジを
⊕ドライバーではずし、「前パネル」を
取りはずします。

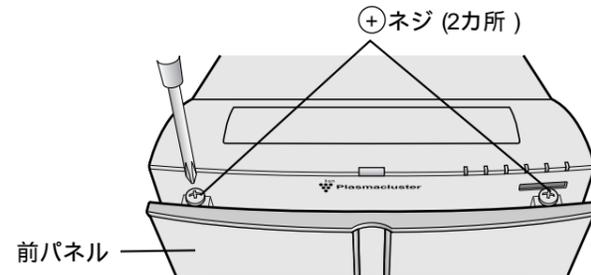


- 2 「フィルター枠」の「取っ手」を引き出し、そのまま手前に引き、「フィルター枠」を本体から取り出す。

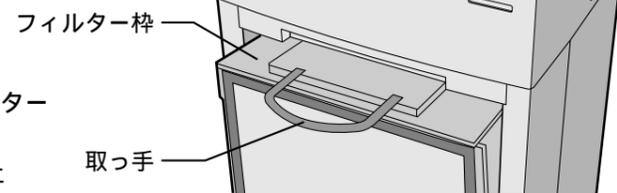


お願い

「フィルター枠」には上下2つずつのフィルターが付いています。
取り出した「フィルター枠」は「取っ手」を上にして、水平な台に寝かせて、フィルター交換してください。

- 3 「プレフィルター」のツメ (4カ所) をはずし、「フィルターコティ」をはずす (上下4本)。

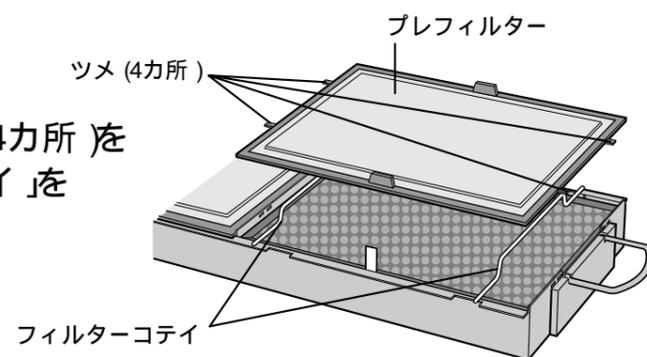

- 4 引出部を持って、使用済みの脱臭フィルター (黒色) と集じんフィルター (水色) を取り出す (上下2つ)。

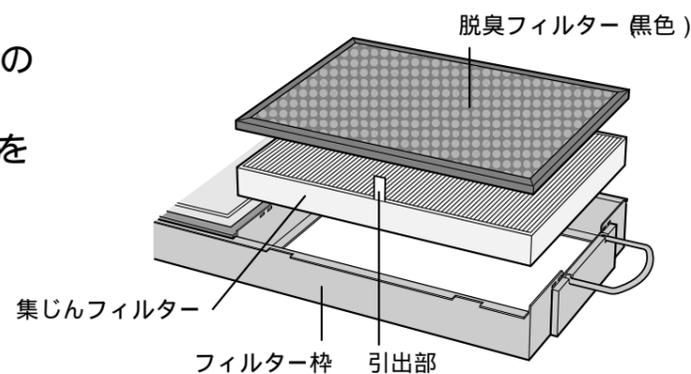


ご注意


- 必ず本体の電源スイッチを「切」にし、差込プラグをコンセントから抜いてください。
- フィルターは品質保持のため、ポリ袋に入っています。ご使用前には必ずポリ袋から出してください。
- 集じんフィルター」には表裏があります。下記内容をよくお読みのうえ、取り付けてください。

2 新しいフィルターの取り付けかた

- 1 「集じんフィルター」をポリ袋から出し、「FRONT」の表示を上 (水色側を上) にして「フィルター枠」に取り付ける (上下2つ)。
集じんフィルターの引出部が、上側になるように入れる。
裏・表を逆に取付けると性能はできません。

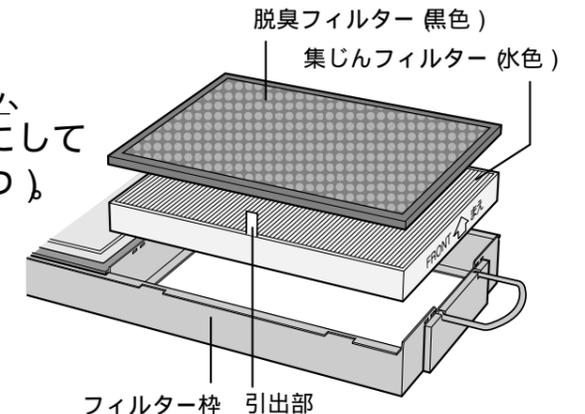


- 2 「脱臭フィルター」をポリ袋から出し、「集じんフィルター」に重ねる (上下2つ)。
このときに、引出部がフィルター枠の外側に出るように取り付けてください。

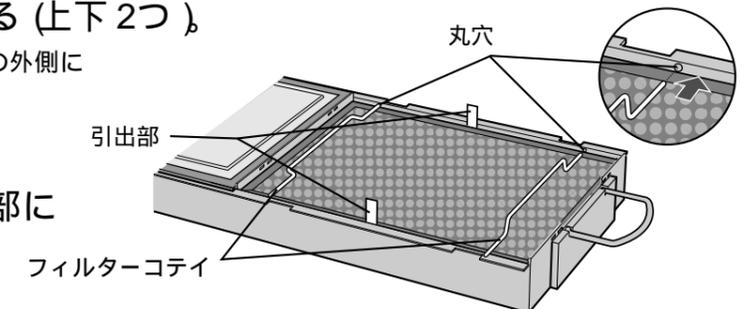


- 3 「フィルターコティ」を丸穴部に差し込む (上下4本)。

- 4 「プレフィルター」のツメ4カ所を「フィルター枠」の角穴部に入れる (上下2つ)。

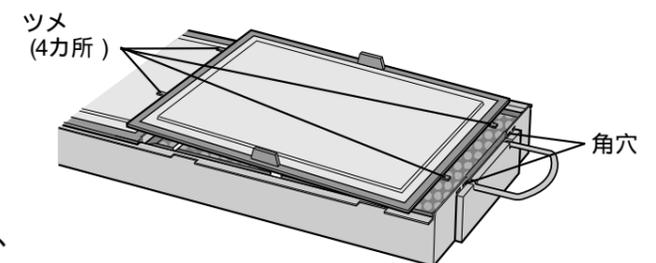

- 5 「フィルター枠」の「取っ手」を持ち、本体に取り付ける。
取っ手」を本体側へ押し込む。

- 6 「前パネル」の裏側下にある突起 (2カ所) を、本体の受穴 (2カ所) に入れ、上部 (左右2カ所) のネジで本体に固定する。

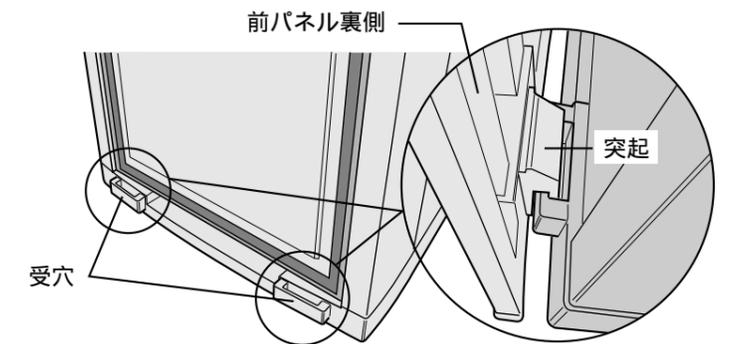

- 7 フィルター交換をした後は、差込プラグをコンセントに入れた状態で、メンテナンス手順に従い、必ずフィルター交換のリセットをしてください。