


家庭用

S Y N C A

保管用
保証書付き

取扱説明書
ウォーターアイマスク
品番 EM180

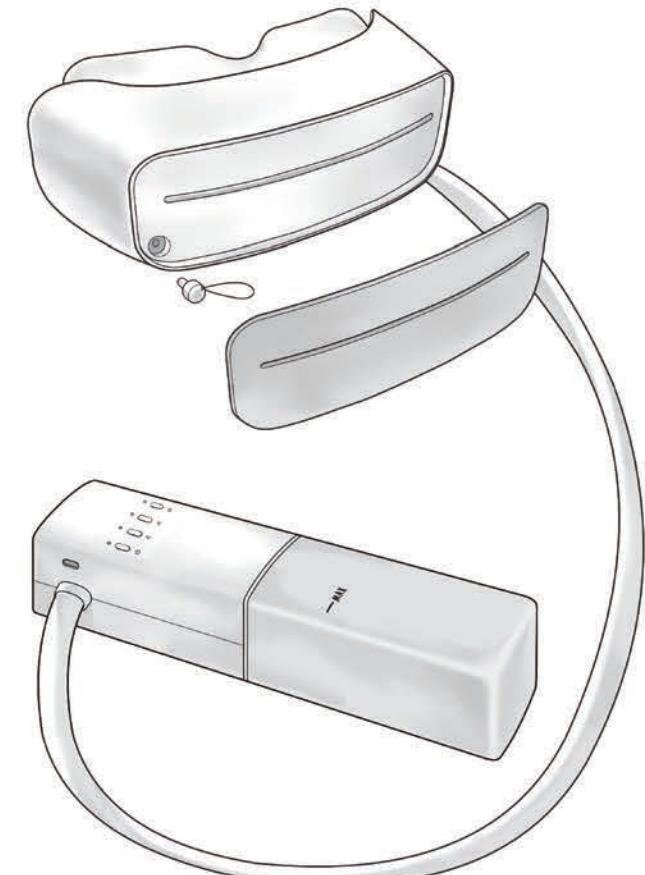

このたびは、当社のウォーターアイマスクをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用の前に、「安全上の注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書は、いつでもご覧いただけますよう大切に保管してください。
- 保証書は、「購入日・販売店」などの記入を必ずお確かめのうえ、この取扱説明書と共に大切に保管してください。

特長

■冷(クール)マッサージモード


約2分で冷却モード、約6分持続し、目元をマッサージします。

■温(ホット)マッサージモード

約2分で温熱モード、約6分持続し、目元をマッサージします。


■バイブレーション

振動は「弱」「強」「振動なし」の3パターンから選べます。

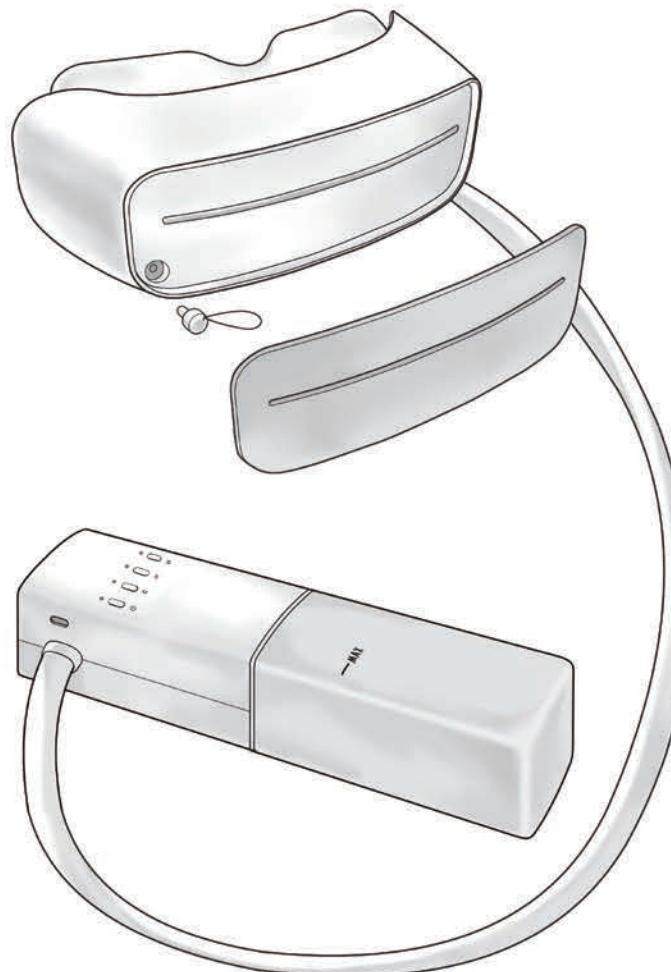

使用の流れ

1 アイマスクに水を注入する。

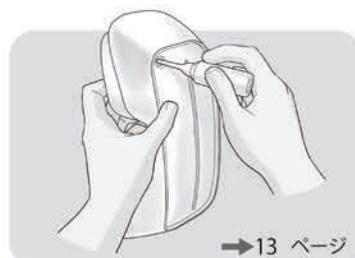

→13 ページ

2 ウォーターボトルに水を入れる。



→15 ページ

3 本体の電源を入れる。



→17 ページ

4 アイマスクを装着して使用する。



→17 ページ

もくじ

安全上のご注意	4-9
使用上のご注意	9
各部の名称	10-11
使用前の準備	12
使いかた	
■ウォーターバッグに水を入れる	13
■ウォーターボトルに水を入れる	15
■電源を入れて使用する	16-17
こんなときは	19-21
お手入れと保管方法	22-23
定格・仕様	24
廃棄について	25
電池の寿命と交換	25
保証とアフターサービス	26
保証書	27

安全上のご注意 (必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



下記の人は使用しないでください。

- ・医療機器を使用している人
　-ベースメーカーなど体内植込式医用電子機器
 - ・人工心肺など生命維持用医用電子機器
 - ・心電計などの装着型医用電子機器
 - ・顔面の神経障害あるいは皮ふ感覚傷害のある人
 - ・骨折あるいは整形手術により顔に金属、シリコンあるいはプラスチックが入っている人
 - ・温度感觉喪失が認められる人
 - ・交通事故などにより頭部または目に後遺症のある人
 - ・重度の近視の人（屈折度-6Dを超す場合、ご自身が高度の近視かどうか医師に相談するか、コンタクトレンズのパッケージの説明をご確認ください）
 - ・目の疾患（白内障、緑内障、網膜はく離、眼底出血、飛蚊症など）の人、または過去に発症した人
 - ・目の疾患治療を受けた人（最近眼科レーザー手術を受けた方は、本製品使用前に医師にご相談ください）
- 事故、または皮ふや身体に問題が生じたり、症状の悪化を引き起こす可能性があります。
最悪の場合、失明する場合もあります。



禁止

健康な人でも次のような人は必ず医師とご相談のうえ使用してください。
・乗り物酔いの激しい人

妊娠中の女性は本製品を使用しないでください。
内分泌の失调により皮ふの異常を引き起こすことがあります。

自分で修理や改造を行わないでください。
コードには電気配線が組み込まれているため、切ったり改造をすると火災、感電、あるいは火災の原因になります。修理や電池交換の場合は、直ちにカスタマーサービスに連絡してください。



火の中に投げ入れたり、加熱したりしないでください。

本製品には充電電池が内蔵されています。電池内の液体が漏れ出したり、電池の過熱により爆発したりする危険があります。

保管時、または使用時にコードをACアダプターに巻き付けないでください。
コードが断線し、やけどや感電の危険性が生じたりショートによる火災の原因になります。

本製品付属のACアダプター以外は使用しないでください。
また、付属のACアダプターを他の製品に使用しないでください。
感電やショートによる火災のおそれがあります。

濡れた手でACアダプターをコンセントに差し込んだり、コンセントから抜いたりしないでください。
感電やけがのおそれがあります。

浴室やシャワールームで本製品またはACアダプターを絶対に使用しないでください。
感電やショートによる火災のおそれがあります。

ウォーターボトル内に水が入った状態で充電しないでください。
感電やショートによる火災のおそれがあります。

お手入れの際、必要以上の水を使用しないでください。
また、水に浸したまま放置しないでください。

感電やショートによる火災のおそれがあります。お手入れの際は、よく絞った清潔な布をご使用ください。

本体は水洗いしないでください。
感電やショートによる火災のおそれがあります。

本製品を廃棄する場合を除き、分解しないでください。
感電やショートによる火災のおそれがあります。

コードを延長するときはタコ足配線にしないでください。
感電やショートによる火災のおそれがあります。

引火性のもの（アルコール・シンナー・ベンジン・除光液・スプレーなど）の近くで使用しないでください。
感電やけが、火災のおそれがあります。

電源プラグやアダプターにピンやごみを付着させないでください。
感電やショートによる火災のおそれがあります。

ACアダプターが傷んだり、コンセントへの差し込みがゆるいときは使用しないでください。
感電やショートによる火災のおそれがあります。



禁止

安全上のご注意

必ずお守りください

⚠ 警告

禁止	<p>業務用など、過剰な連続使用はしないでください。 事故やけがの原因になります。</p> <p>取扱説明書に記載されている以外の使い方はしないでください。 事故やトラブルの原因になります。</p> <p>本製品使用後すぐに他の行動を行わないでください。(特に車の運転などは避ける) けがや事故の原因となります。</p> <p>コードを傷めないでください。(傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものを載せる、挟み込むなど) 感電やショートによる火災のおそれがあります。</p>
	<p>身体、感覚、または精神上障害のある人、または経験や知識が十分でない人(乳幼児を含む)が使用する場合、保護者や介護者が責任を持って監督・指導し、使用者の安全に留意してください。 事故やけがの原因になります。</p> <p>肌や身体に痛み・異常を感じたらすぐに使用を中止してください。 肌や身体のトラブルを引き起こすおそれがあります</p>
	<p>熱感覚が鈍い方が本製品を使用になる場合は、十分注意してください。 事故やけがの危険があります。</p> <p>本製品をペットや乳幼児が触れたり、使用したりしないよう十分注意してください。 やけど、感電、けがなどの危険があります。</p>
	<p>電源プラグ・器具用プラグにはこりが付着しないように定期的に掃除してください。 付着したほこりと湿気により絶縁状態が悪くなり、火災が発生することがあります。 充電していない状態で乾いた布でふいてください。</p>
	<p>本体は水滴を十分にふき取り、乾燥させて充電してください。 感電やショートによる火災のおそれがあります。</p>
	<p>充電しない時は、コンセントからACアダプターを抜いてください。 絶縁機能の低下により、漏電を招き、感電や火災の原因になります。</p>
	<p>コンセントや配線器具の定格を守り、交流100Vで使用してください。(保証は国内のみ) 感電や故障や発熱による火災の原因になります。 ※海外での使用や変圧器を用いた使用はできません。</p>
	<p>ACアダプターを使用する場合は、壁のコンセントに直接差し込んでください。 感電やけが、またはショートによる火災の危険があります。</p>
	<p>ACアダプターは確実にコンセントに差し込んでください。 感電やけが、またはショートによる火災の危険があります</p>

⚠ 警告

必ず守る	<p>ACアダプターをコンセントから抜く際は、コードではなくアダプタを持って抜いてください。 コンセントから抜くときにコードを握ると、感電やけがの原因になります。</p> <p>充電電池の液が漏れたときは、素手で液を触らず、以下の処置を行ってください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●液が目に入ったときは、目をこすらず、すぐにきれいな水で洗った後、医師にご相談ください。守らないと失明の原因になります。 ●液が体や衣服についたときは、きれいな水で十分洗い流した後、医師にご相談ください。守らないと皮膚の炎症やけがの原因になります。 <p>コードが破損した場合、使用を中止し、ACアダプターを抜いてください。 使用を中止し、ただちにカスタマーセンターに連絡してください。</p> <p>使用しないとき・お手入れするときは必ず電源をオフにしてください。 感電やショートによる火災のおそれがあります。</p> <p>本製品、または同梱されている付属品などは、ペットや乳幼児の手の届かない場所に保管してください。 やけど、感電、けがなどの危険があります。</p>
------	--

⚠ 注意

禁止	<p>本製品を落としたり、衝撃を与えないでください。 製品の故障やけがの原因になります。</p> <p>本製品付属の注水口キャップを捨てたり他のものを使用しないでください。 水漏れや故障の原因になります。</p> <p>ウォーターバッグやアイマスクの破損、改造はしないでください。 無理に折り曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしないでください。 製品の故障やけがの原因になります。</p> <p>接続コードの破損、改造はしないでください。 無理に折り曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしないでください。 製品の故障やけがの原因になります。</p>
	<p>本製品を使用の際、ベルトを強く締めすぎないでください。 圧迫により目のけがや炎症の原因になります。</p>
	<p>本製品使用時、取り付けたベルトを引っ張らないでください。 留め金や製品が破損する原因になります。</p>
	<p>本製品を使用の際、ウォーターボトルを閉めすぎないでください。 ウォーターボトルのねじ山が摩耗し、ウォーターボトル内の水が漏れたり製品の故障の原因になります。(「使いかた(15ページ)」参照)</p>

安全上のご注意

必ずお守りください

⚠ 注意

 禁止	磁気を有するものをアイマスクや前面プレートに近づけないでください。 磁気を帯びたものや製品の故障、または破損の原因となります。 例：キャッシュカード、クレジットカード、携帯電話、腕時計など。
	まつ毛用エクステンションを付けた人は使用しないでください。 目のけがや炎症の原因になります。
	目もと以外に使用しないでください。 肌を傷つける原因になります。
	本製品使用中にその他の活動は行わないでください。 製品の故障やけがの原因になります。
	本製品を使用の際、美容液、フェイスマスク、アイパックなどを使用しないでください。 温度により化粧品が化学反応を起こし、目や目の周りの皮ふを傷つけるおそれがあります。
	磁気を有するものの近くに保管しないでください。 磁気を帯びたものや製品の故障、または破損の原因となります。
	直射日光が長時間当たるところやストーブの近くなど、高温な場所に保管しないでください。 変色・変質のおそれがあります。
	本製品を使用の際は、常温の水道水をウォーターボトルに所定の水位線（-MAX）まで入れてください。 製品が正常に作動しなかったり、故障の原因になります。（「使いかた（15ページ）」参照）
	本製品の使用後は、すぐに注水ボトル、ウォーターボトル、ウォーターバッグ内の水を捨て、日陰で乾かしてください。 残った水に雑菌が発生し製品の品質に影響します。
	異常や故障が発生した場合は直ちに使用を中止し、ACアダプターを抜いてください。 この状態で本製品を使用すると、感電やけが、または火災の原因となります。 異常や故障： <ul style="list-style-type: none">-アイマスク、コントローラー、ACアダプター、またはコードが変形したり異常に熱くなる。-アイマスク、コントローラー、ACアダプター、またはコードから焦げた臭いがする。-アイマスク、コントローラー、ACアダプター、またはコードの使用中、または充電中に異常音や火花が発生する。 使用を中止し、直ちにカスタマーセンターに連絡してください。
 必ず守る	注水ボトルでアイマスクに水を入れる際、アイマスクを立て、注水口が上にくるように持ち、注水ボトルの口を注水口に挿入してください。 製品に異常音が発生したり、正常に作動しない原因となります。
	本製品を使用する前にコンタクトレンズ、つけまつ毛を全て取ってください。 目のけがや炎症の原因になります。

⚠ 注意

 必ず守る	必ず化粧を落としてから使用してください。 化粧をしたまま本製品をご使用になると、化粧が落ちることがあります。 また温度により化粧品が化学反応を起こし、目や皮ふに影響をおよぼす原因になります。
	本製品の使用後は、油性の汚れがたい積しないよう清潔に保管してください。 製品の故障やけがの原因になります。


使用上のご注意

以下の注意事項を必ずお守りください。


- 過度な使用は目に悪影響をおよぼします。通常、または初めてご使用になる場合には、週に2~3回程度のご使用をおすすめします。また、24時間以上間隔を空けてご使用ください。1ヶ月使用した後は、1日1回ご使用いただけますが（就寝前や洗顔後の使用をおすすめします）、ご自身の皮ふの状態を確認しながら、使用回数や時間を調節してください。
- 本製品を初めてご使用になる際には、バイブレーションモード「弱」をお選びください（初期設定は「弱」です）。
- 目薬をご使用後は、少し間隔をおいてから本製品をご使用ください。
- 目や目元が熱すぎる／冷たすぎると感じた時は、直ちに本製品の使用を中止してください。
- 本製品ご使用の際、皮ふあるいは目に何らかの異常があった場合は、直ちに本製品の使用を中止し医師にご相談ください。
- 本製品のご使用後、目が温かく感じたり一時に赤くなることがあります。通常問題ありません。同じような状態が続き、改善が見られない場合は眼科医にご相談ください。
- 本製品ご使用の際、ベルトがきつすぎて顔にベルトの跡が残ることがありますが、通常問題ありません。もしこの状態が持続し改善が見られない場合は、皮ふ科医にご相談ください。
- 本製品ご使用後3~5分は静かに目を閉じ、温／冷マッサージの効果が持続するようにしてください。目を開けた時に視力がぼやける感じがしますが、通常問題はありません。ベルトがきつすぎたり、ウォーターバッグ内の水が蒸発し膨張したことなどが原因と考えられます。ベルトを緩めたり、ウォーターバッグ内の空気を出すなどして調整してください。（「こんなときは（20ページ）」参照）
- 本製品ご使用の際、アイマスクから異常音が発生した場合は、「こんなときは（21ページ）」をご確認ください。もしこの状態が持続し、改善が見られない場合は、カスタマーセンターに連絡してください。
- 本製品をつけたまま眠らないでください。
- 濡れたままベルトをご使用になると、皮ふに色が移る可能性があります。
- 本製品ご使用の際、ウォーターバッグの水が不足していると感じた場合は、電源を切ってから、「使いかた（13ページ）」の手順に従い水を入れてください。
- 直射日光の下でアイマスクを使用しないでください。
- 必ず頭部に本体を装着してから電源を入れてください。電源を入れてから装着しないでください。
- 使用前にアイマスクの状態をよく確認してください。故障や異物が付着している場合は本体を装着しないでください。

各部の名称


■アイマスク（前面）

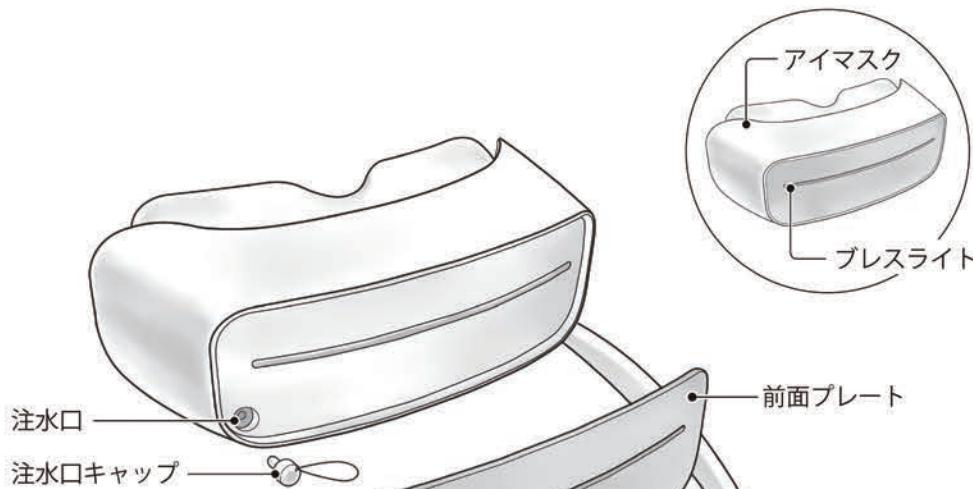


■コントローラー

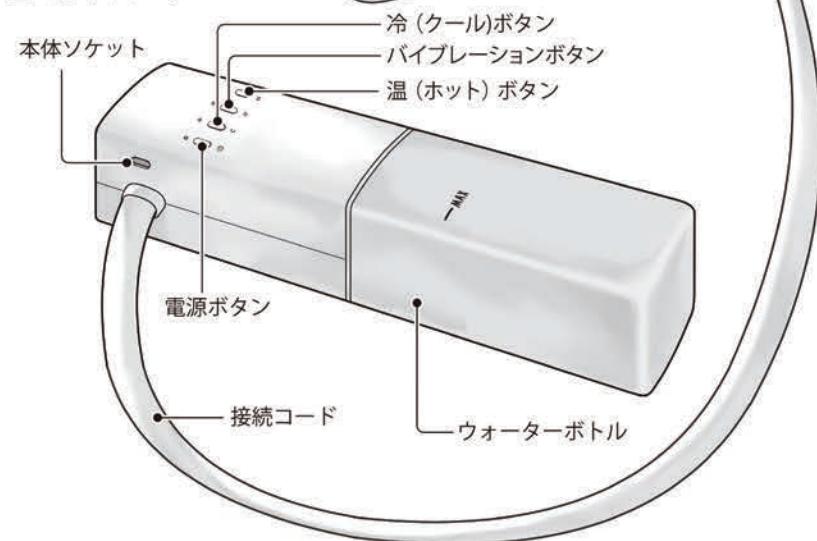

■アイマスク（背面）

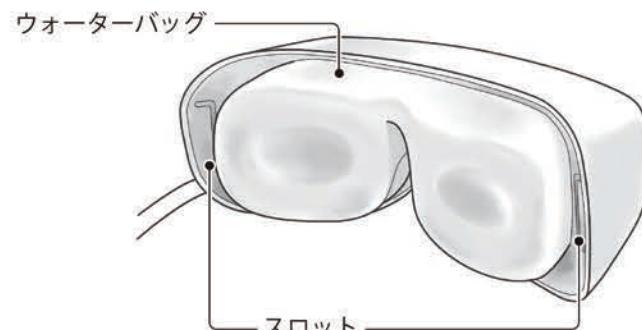

■アクセサリー（付属品）

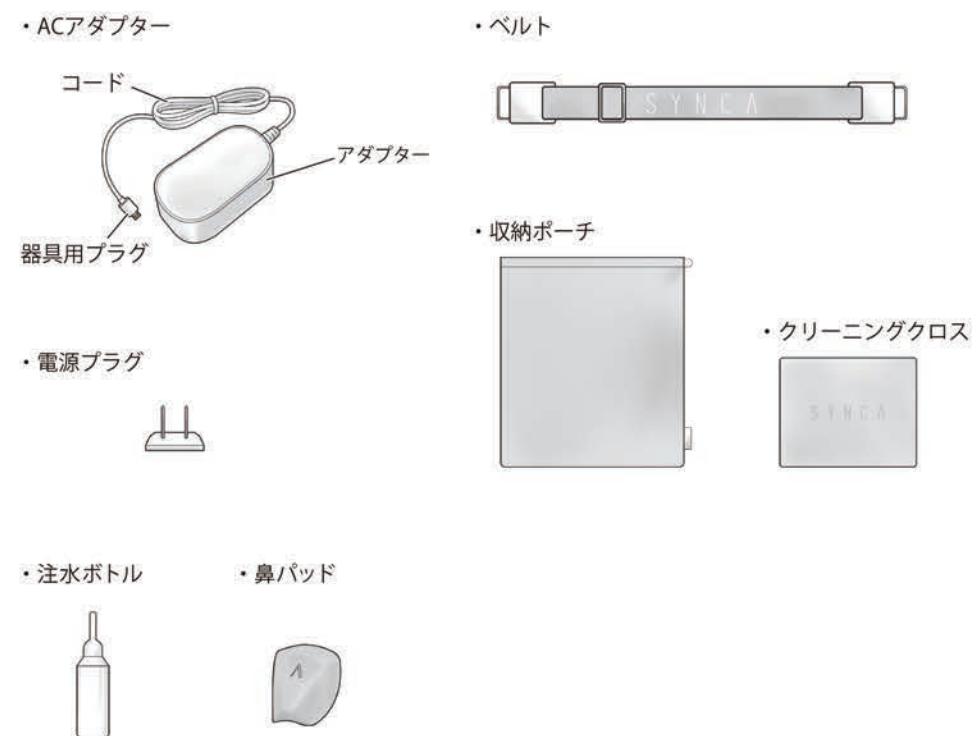


使用前の準備

ベルト

- 1 ベルトの留め金をアイマスク内側のスロット(2か所)に差し込む。




- 2 ベルトの長さを調節する。

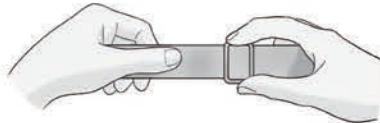

より快適にご使用いただくために、後頭部に沿って着用することをおすすめします。
ベルトをきつく締めすぎると、顔にウォーターバッグの跡がつくことがありますのでご注意ください。

充電

- 1 ACアダプターのプラグを本体ソケットに差し込む。

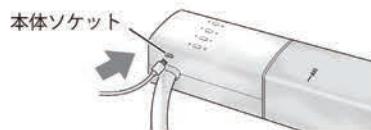

ウォーターボトル内に水が入った状態で充電しないでください。
ショートによる感電や火災の原因となりますのでご注意ください。

- 2 ACアダプターをコンセントに差し込む。



電池残量表示ライト 白色に点灯したら充電完了



ACアダプターを使用する場合は、壁のコンセントに直接差し込んでください。
ショートによる感電や火災の原因となりますのでご注意ください。

使いかた


ウォーターバッグ

以下の場合、ウォーターバッグに水を入れてください。


- 初めて使用する
- 2週間に1回
- 水位表示ライトが赤く光った

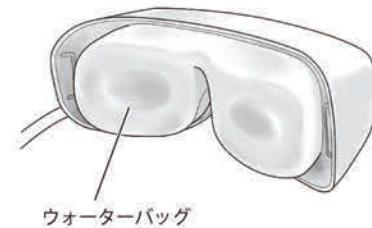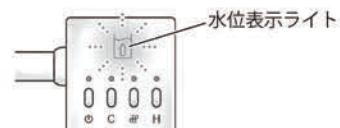

- 1 注水ボトルに水を入れる。

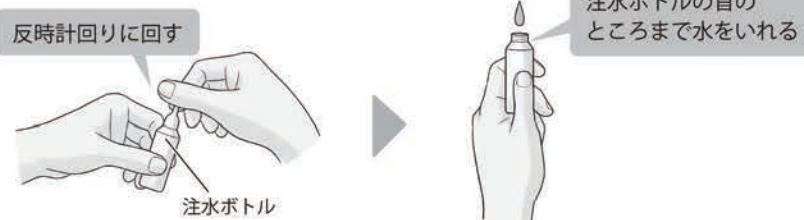

- 2 前面プレートを取り外す。

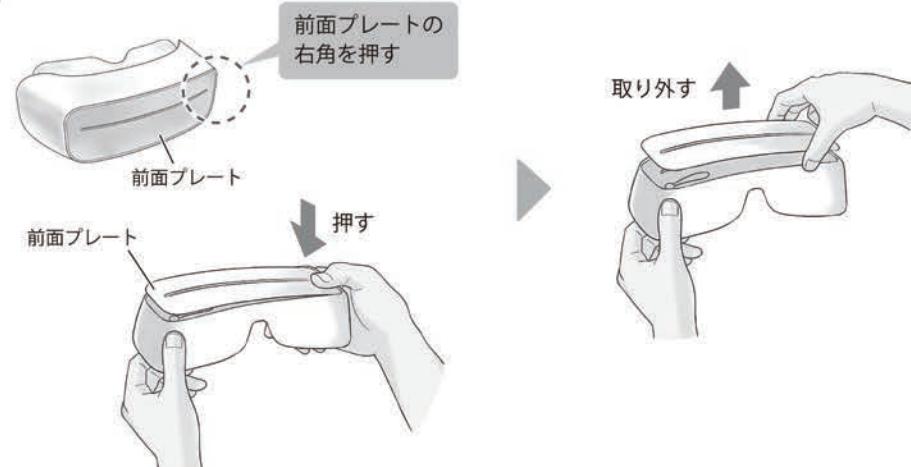

ウォーターバッグに水を入れる

使いかた

3 注水口キャップを取り外す。



4 アイマスクを立て、注水口が上にくるように持ち、注水ボトルの口を注水口に挿入する。




注水ボトルを注水口に差し込む際、ウォーターバッグ内の空気が注水ボトル側に吸い戻されますが、これは正常な現象です。ウォーターバッグ内の空気が注水ボトルへ排出され、注水ボトル内の水がウォーターバッグ側に流れます。

5 注水ボトルを3回程度ゆっくりと押しながら水を注入し、注水ボトルを外す。



注水ボトルの使用後は、すぐに注水ボトル内の水を必ず捨て、日陰で乾かしてください。
残った水に雑菌が発生し、製品の品質に影響します。

6 注水口キャップを取り付け、前面プレートをはめる。

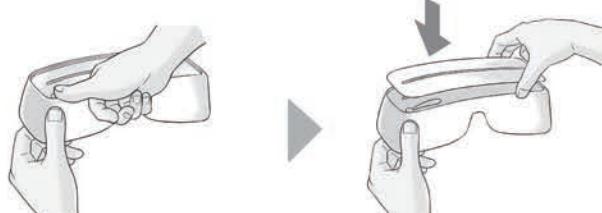


コントローラー (ウォーターボトル)

1 ウォーターボトルを取り外す。



2 水位線 (-MAX) まで水を入れる。

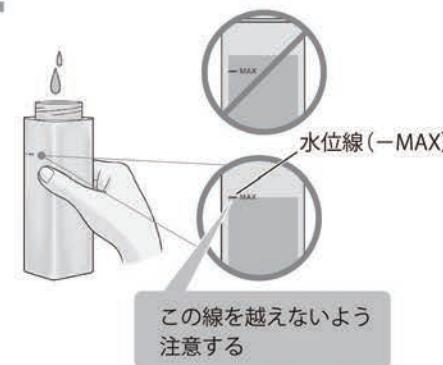

本製品は、温／冷マッサージの媒介として水を使用しているため、ご使用前に必ずウォーターボトルのMAX目盛まで水を入れてください。
製品が正常に作動しなかったり、故障の原因になります。

3 コントローラーにボトルを取り付ける。



使いかた

コントローラー（本体）



- 電池残量表示ライト（使用時）
電池残量を示すライトです。(19ページ「こんなときは」参照)
- 水位表示ライト
水位を示すライトです。(19ページ「こんなときは」参照)
- 温度表示ライト
温度を示すライトです。(19ページ「こんなときは」参照)
- Ⓛ 電源ボタン
2秒以上長押しすると、オン/オフが切り換わります。
- C 冷（クール）ボタン
電源オンの状態で押すと、冷マッサージモードに切り換わります。
(約2分で冷却モード、約6分持続します)
- バイブレーションボタン
振動パターンは、「弱」「強」「振動なし」の3パターン選択できます。
※始動時の初期設定は「弱」です。バイブレーションボタンを1回
押すと「強」、さらにもう1回押すと振動が停止します。
- H 温（ホット）ボタン
電源オンの状態で押すと、温マッサージモードに切り換わります。
(約2分で温熱モード、約6分持続します)

※機能上、使用中はバイブレーションの強度調整しかできません。異なるモードに切り換える場合は、電源ボタンを2秒以上長押しして電源を切り、再び起動してからお好きなモードを選択してください。

※本製品に付属しているACアダプター以外はご使用にならないでください。
他のACアダプターをご使用になると、故障の原因になることがあります。

※本製品のご使用後は、適量の水で湿らせたクリーニングクロスでふき、常に清潔な状態を保ってください。水以外の液体や洗剤は、ウォーターバッグを傷つけるおそれがあるため、ご使用にならないでください。

※購入時は、ウォーターバッグ内に水は入っていません。初めてご使用になる際、注水ボトルで水（常温の水道水）を注入してください。

※本製品をご使用の際、アイマスクが下に滑り落ちてしまう方は、鼻パッドをご使用ください。

自動オフ機能

30秒操作が行なわれないと自動的に電源が切れます。

リセット機能

どのボタンを押してもOFFにできなくなった場合、電源ボタンとバイブレーションボタンを同時に押してください。
本体の表示ライトが同時に点滅したらリセットが完了します。

1 本体の電源を入れる。

電源が入ると電源ボタンのライトが光ります。
お好みのモード、温／冷／バイブレーション
(弱・強・振動なし)を選択してください。




2 アイマスクを装着して使用する。

約6分で自動的に停止しますが、途中で停止する場合は電源ボタンを2秒以上長押ししてください。



座って使用する場合は、必ずバンドを使用する
※ベルトはやや上向きに装着するよう設計されています。

必要に応じて鼻パッドを使用してください。

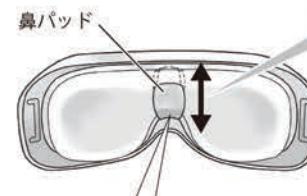

置く位置は上下で調整する

△マークがついている側をウォーターバッグに接地させる




使いかた

3


使用後はウォーターボトル、ウォーターバッグ内の水を捨てる。

本製品の使用後は、すぐにウォーターボトル、
ウォーターバッグ内の水を必ず捨ててください。
残った水に雑菌が発生し、製品の品質に影響します。

●ウォーターボトル

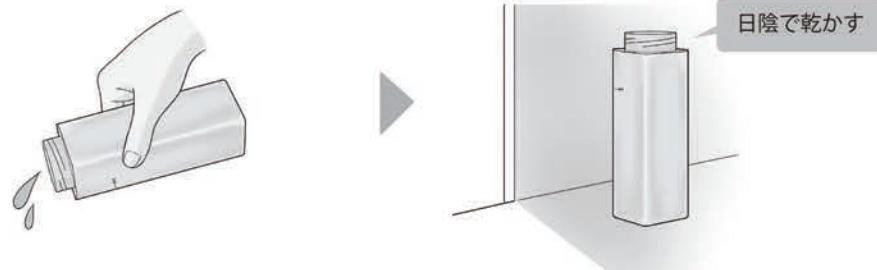

●ウォーターバッグ

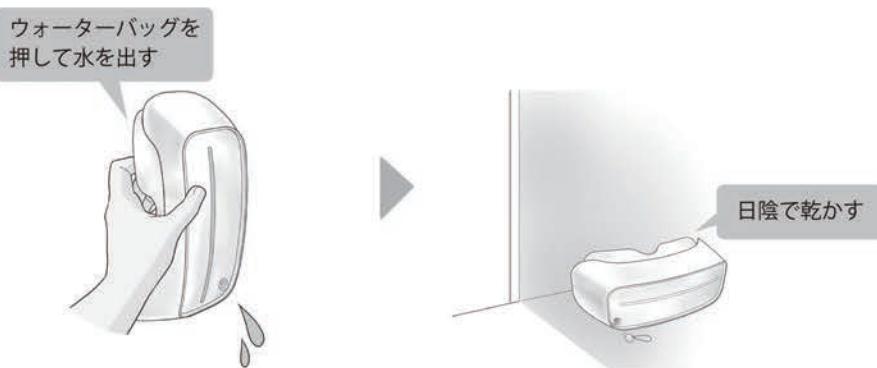

こんなときは

コントローラーライト

警告ライトの状態	考えられる原因	
電池残量表示 (使用時) 	無灯	直ちに使用を中止し、カスタマーセンターにご連絡ください。
	白色点灯	5回程度使用可能です。 (1回につき6分ご使用の場合)
	オレンジ色点灯	3回程度使用可能です。 (1回につき6分ご使用の場合)
	赤色点灯	充電してください。
水位表示 	白色点灯	測定中です。
	無灯	正常です。
	赤色点灯	ウォーターボトル、またはウォーターバッグ内の水量が不足しています。 対処方法 <ol style="list-style-type: none">電源を切ります。ウォーターボトルの水量を水位線（—MAX）まで足します。 ウォーターボトル内の水量が水位線に達しているにもかかわらず、赤いライトが点いている場合には、ウォーターバッグに水を足してください。
温度表示 	白色点灯	測定中です。
	無灯	正常です。
	赤色点灯	ウォーターボトル内の水温が高すぎます。 対処方法 <ol style="list-style-type: none">ウォーターボトル内の水を入れ替えてください。再びライトが点いた場合、直ちに使用を中止しカスタマーセンターに連絡してください。

こんなときは

問題点	考えられる原因	解決方法
温／冷ボタンを押しても温熱／冷却マッサージが作動しない	アイマスク内の部品故障	直ちに使用を中止し、カスタマーセンターに連絡してください。
電源が入らない	コントローラーの本体ソケットとACアダプターがつながれて接続	ACアダプターを本体ソケットから抜いてください。
	電池の残量が無い (赤色ライト点灯)	ACアダプターで再度充電してください。
	電池のパッテリーが故障 (無灯)	直ちに使用を中止し、カスタマーセンターに連絡してください。
	基板の故障	直ちに使用を中止し、カスタマーセンターに連絡してください。
バイブレーション機能が作動しない、または製品から異常音がする	アイマスク内部の振動モーターの故障	直ちに使用を中止し、カスタマーセンターに連絡してください。
使用時作動しているにもかかわらず、プレスライトが点灯しない	アイマスク内部のLEDライトの故障	直ちに使用を中止し、カスタマーセンターに連絡してください。
充電あるいは使用時、電池残量表示が点灯しない(無灯)	コントローラー内基板の故障	直ちに使用を中止し、カスタマーセンターに連絡してください。
使用中に、温から冷(または冷から温)モードに切り換えることができない	機能上、使用中はバイブレーションの強度調整しかできません。 異なるモードに切り換える場合は、電源ボタンを2秒以上長押しして電源を切り、再び起動してからお好きなモードを選択してください。	
使用時にウォーターバッグに水が入っていない	ウォーターバッグに十分な水が入っていない、または水が蒸発してしまった	「使いかた(13ページ)」の手順に従い水を入れてください。
作動時、十分に温度が上がらない	ウォーターバッグに十分な水が入っていない、または水が蒸発してしまった	「使いかた(13ページ)」の手順に従い水を入れてください。
使用時に目が圧迫される感じがする	ベルトの締め方が強すぎる	ベルトを緩めてください。
	ウォーターバッグ内の水が蒸発して気体となり、ウォーターバッグを膨張させた	以下の手順でウォーターバッグ内の空気を排出してください。 ステップ1 前面プレートの右角を押し、プレートを押し上げるようにして外します。 ステップ2 注水口キャップを外します。

問題点	考えられる原因	解決方法
ベルトをきちんと調整したにも関わらず、使用時のアイマスクが滑り落ちる	アイマスクはフリーサイズのため、ご使用になるすべての方に合わない	「使いかた(17ページ)」の手順に従い、鼻パッドを使用してください。
ACアダプターが異常に熱い	・コンセントの差しこみがゆるい ・ACアダプターのコードが断線している	直ちに使用を中止し、カスタマーセンターに連絡してください。
使用中に停止する	電池残量表示が赤色に点灯	ACアダプターを使用し充電してください。
	温度表示が赤色に点灯	電源をオフにし、警告ライトの表示を確認してください。
	約6分で自動停止	温／冷マッサージモードは、それぞれ約6分で終了します。続けてお使いになる場合には、電源を入れなおしてからモードをお選びください。
使用中にアイマスクから異常音がする	ウォーターバッグ内の水量が不足、または水が入っていない	「使いかた(13ページ)」の手順に従い水を入れたにもかかわらず、異常音がする場合は、カスタマーセンターに連絡してください。
水位表示ライトが赤く点滅する	本体内部の保護機能が働いた	電源を切り、警告ライトを確認してください。
電池が充電されない	3ヶ月、または長期間使用しない場合、電池が劣化することがある	長期間使用しない場合でも、電池の劣化を防ぐためにも、3ヶ月に一度を目安に充電してください。
使用前に毎回充電する	毎回充電しても問題ありません。ただし、電池を長持ちさせるため、充電が無くなつてから充電することをおすすめします。使用および保管状況により、電池寿命に差が生じます。	
アイマスクの外に水が漏れ出す	アイマスク内部水路の故障、または外的な力による製品の破損が考えられる	直ちに使用を中止し、カスタマーセンターに連絡してください。

お手入れと保管方法

ご注意

水で湿らせ、よく絞った布で製品をふいてください。

上記以外の液体をご使用になると、ショートによる感電や火災の原因になります。

- ・本製品やクリーニングクロスの破損や変色の原因となりますので、アルコール、シンナー、ガソリン、除光液など、揮発性の溶剤は使用しないでください。
- ・ナイロンたわしや先のとがったブラシでベルトや留め金部分を洗わないでください。
また、洗濯機や乾燥機の使用もおやめください。

アイマスクのお手入れ




水で湿らせ、よく絞った布で汚れを
ふき取ってください。

ベルトのお手入れ



1. ベルトをアイマスクから外します。
2. 水または中性洗剤で洗い、平置きして乾かしてください。

接続コードのお手入れ

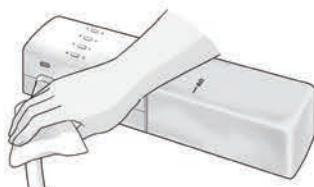


水で湿らせ、よく絞った布でふいてください。

ウォーターボトルのお手入れ



1. コントローラーからボトルを外します。
2. ウォーターボトルを水または中性洗剤で洗います。
3. 乾いた布でふきます。

コントローラーのお手入れ

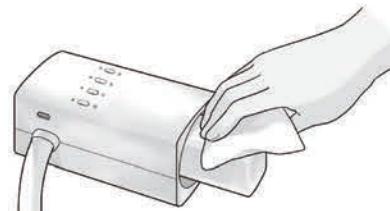

水で湿らせ、よく絞った布でふいてください。

ウォーターバッグのお手入れ



水で湿らせ、よく絞った布でふいてください。

保管方法

湿気やほこりの少ないところに保管してください。
直射日光の当たるところ、熱器具の近くや高温の場所に
置かないでください。

定格・仕様

製品名	ウォーターアイマスク
定格電圧	AC100V 50-60 Hz
充電時間	約1.5時間（室温25°C前後を推奨）
消費電力	約12W（充電時）
寸法	アイマスク：W170×D90×H70 mm コントローラー：W50×D50×H210 mm
重量	645g

※0°C以下の環境で使用しないでください。（ウォーターボトル内の水が凍るため）

※水分のあるところでは使用しないでください。（ウォーターバッグ以外は防水ではないため）

廃棄について

本製品はリチウムイオン電池を内蔵しています。

環境保護のため、本製品を廃棄するときは、お住まいの地方自治体の条例または規則に従って処理してください。詳しくは、各地方自治体にお問い合わせください。

リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。本製品を廃棄するときは、お住まいの地方自治体の条例および規則に従った分別で廃棄してください。

リチウムイオン電池以外にも、リサイクル可能な資源が含まれています。蓄電池以外の部品の廃棄の際は、お住まいの地域の条例などに従って処理してください。



リサイクル協力店などの詳細は一般社団法人JBRCの
ホームページをご参照ください。
<http://www.jbrc.com/>

※お客様自身で本製品を分解し、リチウムイオン電池を取り出さないでください。

電池の寿命と交換

■寿命

約500回（1回につき6分ご使用の場合）。フル充電しても使用時間が極端に短くなった場合は寿命だと考えられます。

※電池の寿命は使用回数、保管方法などの状態により変わります。

■交換

内蔵バッテリーの交換はできません。

愛情点検



長年ご使用のウォーターアイマスクの点検を！

- こんな症状はありませんか？
- コードやACアダプターが異常に熱くなる。
 - 本体やACアダプターが変形したり、こげくさい臭いがする
 - 使用中に異常な音がする

事故防止のため電源を切り、ACアダプターをコンセントから抜いて、必ずカスタマーセンターに点検をご依頼ください。

保証とアフターサービス

(よくお読みください)

使い方・お手入れ・修理などは

■カスタマーセンターへご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電 話 () -

お買い上げ日 年 月 日

修理を依頼されるときは
「こんなときは」(19~21ページ)で
ご確認のあと、直らないときは、まず
電源プラグを抜いて、お買い上げ日と
右の内容をご連絡ください。

●製品名 ウォーターアイマスク

●品番 EM180

●故障の状況 できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従って無料修理いたします。

保証期間：お買い上げ日から本体 1年間

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

一修理料金は、次の内容で構成されています。

一補修用性能部品の保有期間 3年

技術料：診断・修理・調整・点検などの費用

当社は、このウォーターアイマスクの補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、
製造打ち切り後3年保有しています。

カスタマーセンターのご案内

使いかた・お手入れ・修理などのご相談は、カスタマーセンターにお問い合わせください。

フリー ダイヤル 0120-000-677

受付：月曜日～金曜日 10:00～12:00

13:00～17:00

※ただし、土日祝日、年末年始は休ませていただきます。

カスタマーセンターにおける個人情報のお取扱いについて

ジョンソンヘルスケア株式会社は、お客様の個人情報を、ご相談や修理対応などに利用し、ご相談内容は録音させていただきます。また、お客様に折り返し連絡をさせていただく場合のためにナンバーディスプレイ表示を採用していますので、あらかじめご了承ください。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や、正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、カスタマーセンターにご連絡ください。

保証書

本書は本書記載内容により無料修理を行なうことを約束するものです。

下記「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合は、本製品と本書をご持参・ご提示の上、カスタマーセンターにお問い合わせください。

販売名	ウォーターアイマスク EM180
保証期間	お買い上げ日から 本体 1 年間 (消耗品および付属品は除く)
お買い上げ日*	年 月 日

お客様*	販売店*
お名前： 様	取扱販売店名・住所
ご住所：	
電話番号：() -	電話番号：() -
メールアドレス：	

ご販売店様へ 上記※印欄は必ず記入してお渡しください。

【無料修理規定】

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。無料修理をご依頼になる場合にはカスタマーセンターにお申し付けください。
2. 保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
 - イ. 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
 - ロ. お買い上げ後の落下などによる故障および損傷
 - ハ. 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷
3. 一般家庭以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障および損傷
4. 本書の呈示がない場合
5. 本書にお買い上げ年月日、ご購入者名、ご購入先の記入がない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
6. 本書は日本国内においてのみ有効です。
7. 本書は再発行しませんので紛失しないように大切に保管してください。

※お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無料修理対応およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

従ってこの保証書によって、保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、カスタマーセンターにお問い合わせください。