FZ-80BHF(HEPAフィルター...2個) FZ-80BKF(脱臭フィルター...2個)

フィルターの取り換えかた

- ●必ず本体の電源スイッチを「切」にし、差込プラグをコンセントから抜いてください。
- ●フィルターは集じん、脱臭の効果を保つため、ポリ袋に入っていますので、ご使用になるまで袋を破らないでください。
- ●脱臭フィルターの裏面に、制菌フィルター(白色部)が付いています。(白色部)をHEPAフィルター側にして使用してください。

ご使用済みのフィルターの 取りはずしかた

「前パネル」をはずす

「前パネル」の上部左右2カ所のネジを ・ドライバーではずし、「前パネル」を 取りはずします。


「フィルター枠」の上下の「取っ手」 を引き出し、そのまま手前に引き、 「フィルター枠」を本体から 取り出す


お願い


「フィルター枠」には上下2つのフィルター がついています。

取り出した「フィルター枠」は「取っ手」を上 にして、水平な台に寝かせて、フィルター 交換してください。


3「プレフィルター」のツメ(4カ所)をはずし、「フィルターコテイ」を はずす(上下4本)

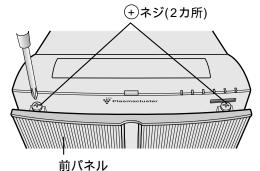

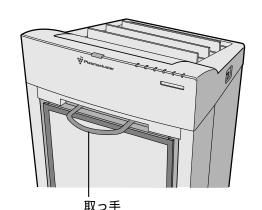

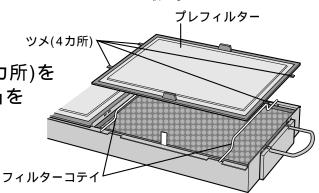

引出部を持って使用済みの 「脱臭フィルター」(黒色(裏面白色))と 「HEPAフィルター」(白色)を 取り出す(上下2つ)

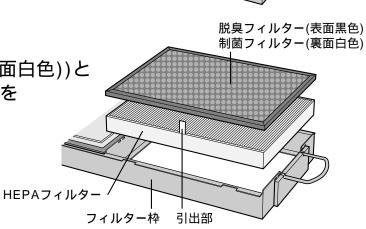

新しいフィルターの 取り付けかた 脱臭フィルターのみ取り換える場合は「2」からおこなってください。

「HEPAフィルター」をポリ袋から出し、 FRONT 介まえ の表示を上にして 「フィルター枠」に取り付ける(上下2つ)

> HEPAフィルターの「引出部」が、手前にくる ように入れる。

裏・表を逆に取り付けると性能はでません。


つ「脱臭フィルター」をポリ袋から出し、 ▲ 黒色側を上にし、「HEPAフィルター」に 重ねる(上下2つ)

このときに「引出部」がフィルター枠の外側に出るように 取り付けてください。


- 「フィルターコテイ」を丸穴部に → 差し込む(上下4本)
- 「プレフィルター」のツメ4カ所を **╇**「フィルター枠」の角穴部に入れる (上下2つ)
- **5**「フィルター枠」の「取っ手」を持ち、 本体に取り付ける

「取っ手」を上下とも本体側へ押し込む。

「前パネル」の裏側下にある「突起」 (2カ所)を、本体の「受穴」(2カ所) に入れ、上部(左右2カ所)のネジ で本体に固定する

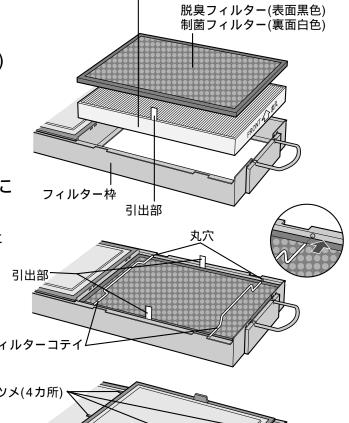

HEPAフィルター(白色)

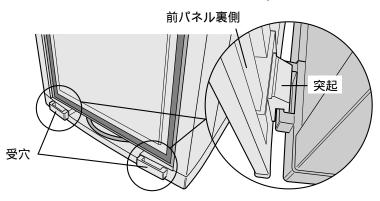

フィルター交換した後は、差込プラグをコンセントに入れた状態で、 サービス手順に従い、必ずフィルター交換のリセットをしてください。